GUÍA DE INICIO RÁPIDO

RCA

www.rca.com/television

Elija sus Conexiones

Haga el proceso de conexión más fácil tomándose unos minutos para revisar los conectores de su nuevo TV. Revise los conectores en el dispositivo que desea acoplar y fíjese si su TV incluye los mismos. Luego consulte la tabla que aparece abajo para determinar la conexión que mejor le convenga.

Para obtener mayor información acerca de cómo conectar su TV a otros dispositivos, consulte la Guía del Usuario que podrá encontrar en la sección de soporte en www.rca.com/television. Asegúrese de leer la información de seguridad incluida de manera separada antes de conectar y hacer funcionar el TV.

Conectores	Calidad	Para conectar…	Cables necesarios (no incluidos)
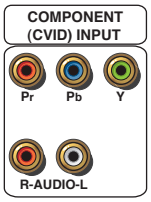	★ ★ ★	Dispositivos con salidas Y Pb Pr (componente), tales como receptores HD, receptores de satélite, aparatos de cable, DVR y lectores de DVD (lectores con Exploración Progresiva – consulte el aviso abajo).	 Video de Componente  Audio
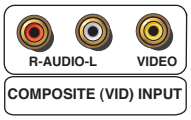	★	Dispositivos con salidas de video (compuesto), tales como lectores de DVD, VCR, receptores de satélite, aparatos de cable, cámaras de video y cámaras digitales	Video  Audio

Recuerde: *Los conectores para Componente (CVID) y Compuesto (VID) comparten un conector de Audio R/L tal como se muestra arriba.*

Aviso: *Si no aparece la imagen mientras usa la conexión del componente (véase arriba), revise el dispositivo que esté conectado (por ejemplo, un reproductor de DVD de exploración progresiva). Será necesario que cambie el ajuste en el dispositivo, de progresivo a entrelazado. Consulte la Guía del usuario para obtener más información.*

1 Conecte una Fuente de Señal

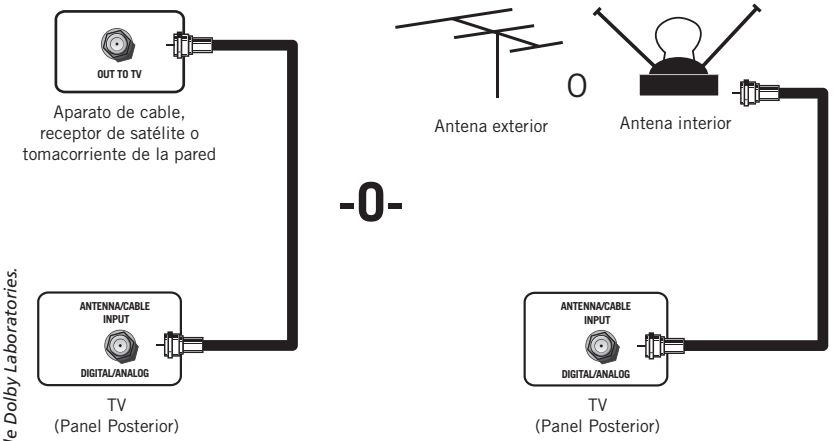

Conecte su TV al cable; un aparato de cable o receptor de satélite; o una antena a fin de recibir canales de TV. Conecte los cables tal como se muestra en la primera o segunda conexión.

Si está conectando un aparato de cable o receptor de satélite y el mismo incluye conectores para Componente (Y Pb Pr), acople el aparato de cable o receptor de satélite a su TV utilizando los conectores para Componente (CVID) para lograr una mejor conexión.

Continúe al Paso 2, *Configure el TV*, en la contraportada.

We help improve our environment by printing only this one page of instructions. The complete User's Guide is available at the support section on www.rca.com/television.

Español- Ayudamos a mejorar nuestro ambiente imprimiendo sólo esta página de instrucciones. La Guía del Usuario completa se encuentra disponible en la sección de apoyo en www.rca.com/television.

Français- Nous aidons à améliorer l'environnement en imprimant cette seule page d'instructions. Vous trouverez le Guide de l'utilisateur complet dans la section du soutien au www.rca,com/television.

RCA y sus marcas asociadas son marcas comerciales de THOMSON S.A. utilizadas bajo licencia por TTE Corporation.
Fabricado bajo la patente de Dolby Laboratories.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Configure el TV

Primero, asegúrese de haber conectado el TV a cualquier dispositivo, conectado una fuente de señal, enchufado el TV e instalado las baterías en el control remoto.

• **Ahora**, encienda el TV y comience el proceso de configuración.

• **Seleccione el Idioma de los Menús**. El idioma por defecto de los menús es *Inglés*. Para seleccionar otro idioma, oprima el botón **MENU**, resalte *Instalación*, y luego oprima OK. Vaya a *Idioma* y oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar un idioma. Oprima **MENU** para regresar al menú anterior o CLEAR para salir.

• **Establezca la Señal**. Desde el menú Instalación, resalte *Búsqueda de Canales Auto* y oprima el botón de flecha hacia la derecha. *Tipo Fuente* aparece resaltado. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar *Cable* o *Antena*. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Iniciar Búsqueda*.

• **Busque Canales**. Oprima el botón de flecha hacia la derecha o el botón OK para iniciar la búsqueda de canales. Su TV sintoniza un canal una vez haya finalizado la búsqueda. Vaya al próximo paso para ajustar el reloj, o vaya al Paso 3 *Maneje el TV* para obtener mayor información.

• **Ajuste el Reloj**. Desde el Menú Principal, resalte *Reloj* y oprima OK. Ajuste la *Zona de Tiempo* y *Hora de Verano* (de ser necesario). Vaya a *Ajustes* ya que ésta es la primera vez que ajusta la hora. Oprima OK. Utilice el botón de flecha para resaltar *Reloj*. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para ingresar al menú. Para ajustar la hora manualmente, utilice los botones numéricos. Si la hora es, por ejemplo, 7:25, oprima 0 y luego 7. Para cambiar los minutos, oprima 2 y luego 5. El botón OK selecciona *AM* o *PM*. Oprima CLEAR para salir.

3 Maneje el TV

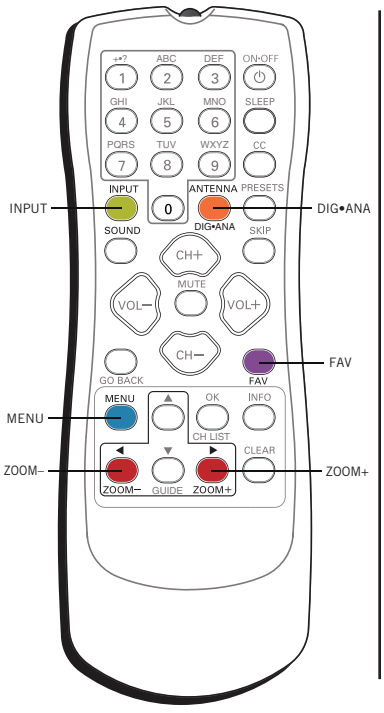

Recuerde: *El botón* ***DIG•ANA*** *alterna entre las emisoras analógicas o digitales. Los canales analógicos se transmiten en formato 4:3. La mayoría de canales digitales se transmiten en formato 16:9.*

Cómo Ver Dispositivos Conectados a su TV

Para ver dispositivos conectados a su TV, utilice el botón **INPUT** hasta que aparezca el nombre de la entrada que corresponde con la entrada del dispositivo conectado. Sus opciones son *FRNT* (entrada frontal), *VID* (entrada compuesta), y *CVID* (entrada de componente).

Cómo Utilizar el Sistema de Menús

Para lograr acceso al sistema de menús, oprima el botón **MENU**. Use los botones de flecha para desplazarse y el botón OK para cambiar las selecciones. He aquí algunas funciones que quizá le interesaría utilizar:

• **Cómo Borrar Canales.** Luego de ejecutar la búsqueda de canales, su lista de canales podría incluir canales que a Ud. no le interesen. Para borrar un canal, oprima **MENU**, oprima el botón de flecha hacia abajo, resalte *Instalación*, y oprima OK. Resalte *Organizador* y oprima OK. Seleccione *Canal* y oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar el canal. Resalte En *CH+/CH-* y oprima el botón de flecha hacia la derecha para borrar la marca en el cuadro. Repita para borrar otros canales no deseados Oprima CLEAR para salir.

• **Cómo Cambiar el Formato de Pantalla.** Su control remoto incluye botones que pueden utilizar para cambiar el formato de la imagen. Oprima los botones de **ZOOM–** y **ZOOM+** para seleccionar diferentes formatos de pantalla (*Neutro, Centro, Buzón* o *Compresión*). En la Guía del Usuario encontrará más información.

• **Cómo Guardar un Canal Favorito.** Para guardar un canal favorito, oprima **MENU**, resalte *Instalación*, y oprima OK. Resalte *Canal favorito* y oprima OK. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el primer canal. Continúe utilizando este método para añadir canales favoritos. Para lograr un acceso rápido a un canal favorito mientras ve TV, oprima el botón **FAV**.

• **Cómo Bloquear el Panel Frontal.** Bloquear el panel frontal es una manera conveniente de evitar que los niños utilicen los botones del panel frontal. Oprima **MENU**, resalte *Control de Padres* y oprima OK. Resalte *Panel Frontal* y oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar bloquear (🔒). Cree una contraseña y asegúrese de establecer *Maestro Permite* en bloquear (🔒) para que su selección quede activada. Para obtener mayor información acerca de las funciones, consulte la Guía del Usuario que podrá encontrar en la sección de apoyo en www.rca.com/television.

Gracias por su compra. Antes de consultar a su distribuidor, sírvase visitar www.rca.com/television para obtener mayor información o comuníquese con nosotros al 1-800-336-1900 para poder brindarle asistencia en el manejo de la unidad, el reemplazo de piezas que falten y garantizar que el producto sea de su entera satisfacción.

TOCOM 1673479A

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine